

ANLEITUNG

FOLDING 3.0

Inhalt

1. Sicherheitstipps 4
2. Kenne dein Dreirad 4
   a) Bremssystem 4
      Bengal Hydraulik, 3x160mm 4
      Sicherheitstipps: 4
   b) Schaltsystem 5
      Anwendungstipps: 5
      Wartung: 5
   c) Sattel, Sattelstütze und Lenker 5
      Sattel: Selle San Marco *Bioaktive* 5
      Lenker: 6
   d) Beleuchtungssystem 6
   e) Pedalassistenzsystem 6
3. Display 7
      Zusammenfassung der Indikatoren auf dem Bildschirm: 8
      Ein/aus/an 8
      Multifunktionale Auswahl 9
      Scheinwerfer / Hintergrundbeleuchtung 10
      Schiebehilfe (Gehmodus) 10
      Batteriekapazitätsanzeiger 11
      USB-Ladefunktion 11
      Bluetooth-Funktion 11
      Fahrdatenschnittstelle 12
4. Montage 12
5. Instandhaltung 12
   a) Wöchentlich/vor Beginn der Fahrt 12
   b) Anfangs 12
   c) Nach langer Zeit ohne Nutzung 13
   d) Reinigung 13
6. Garantiesystem 13
   a) Garantiezeit 13
   b) Allgemeine Überlegungen 13
   c) Teile, die in der Garantie enthalten sind 13
   d) Teile, die von der Garantie ausgeschlossen sind 13
   e) Ablauf zur Anwendung der Garantie 14
7. WARTUNGSBLATT (notwendig für die Anwendung der Garantie) 15


Handlebars
Brake levers
Shift lever
Saddle
Stem
Seatpost
Seatpost clamp
Motor
Basket/
bag holder
Tire
Spokes
Rear hub
Disc brake
Hub
Battery
Chain
Crankset
Disc brake

Wir möchten, dass Sie das bestmögliche Erlebnis mit Ihrem FALTBAREN Trike 3.0 Faltdreirad haben. Bevor Sie loslegen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um dieses Handbuch zu lesen. Das hilft dir, das Beste aus deinem Dreirad herauszuholen und dich sicher zu halten.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, steht Ihnen unser Kundenservice-Team zur Seite. Genießen Sie Ihr neues ETNNIC FOLDING Trike 3.0 und die vielen Abenteuer, die Sie damit erleben werden!

1. Sicherheitstipps

Bevor Sie auf Ihr neues FOLDING 3.0 einsteigen, ist es unerlässlich, einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Hier sind einige wichtige Tipps:

- Schutzkleidung: Tragen Sie immer einen richtigen Helm und achten Sie darauf, dass er richtig sitzt. Tragen Sie bequeme, eng sitzende Kleidung, die sich nicht an den beweglichen Teilen des Dreirads verfangen bleibt. Ziehen Sie reflektierende Kleidung in Betracht, wenn Sie nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen fahren.
- Sicheres Fahren:
  - Achte auf das Gelände: Fahre mit einer Geschwindigkeit, die dem Gelände entspricht.
  - Beschilderung: Lerne und nutze Handzeichen, um mit anderen Fahrern und Fußgängern zu kommunizieren.
  - Sichtbarkeit: Stelle sicher, dass du für andere sichtbar bist. Schalten Sie Scheinwerfer und Rückleuchten ein, wenn Sie bei schlechten Lichtverhältnissen fahren.
  - Fahren Sie nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss: Dies kann Ihre Reaktions- und Urteilsfähigkeit beeinträchtigen und Ihre Sicherheit sowie die Sicherheit anderer gefährden.
  - Befolgen Sie die Verkehrsregeln: Machen Sie sich mit den örtlichen Verkehrsregeln und -vorschriften vertraut, die für Dreiräder und Fahrräder gelten. Nutzen Sie wann immer möglich ausgewiesene Fahrrad- und Dreiradspuren. Wenn Sie auf dem Bürgersteig fahren müssen, respektieren Sie Fußgänger.
  - Überschreiten Sie die Gewichtsbegrenzung nicht: Die von diesem Modell unterstützte Gesamtlast beträgt **120 kg**.

2. Kenne dein Dreirad

a) Bremssystem

Bengal Hydraulik, 3x160mm

- Ihr Dreirad ist mit Bengal Hydraulikbremsen **ausgestattet**, einem fortschrittlichen System, das sanfte und kraftvolle Bremsen ermöglicht.
- Bengal-Hydraulikbremsen verwenden ein mineralisches Bremsflüssigkeitssystem , um die Bremssättel zu aktivieren, die die Bremsbeläge gegen die Bremsscheiben drücken, die sich auf den Rädern befinden. Er bietet beim Bremsen mehr Leistung und Kontrolle, ideal für unterschiedliche Geländetypen und Situationen.

Sicherheitstipps:

- Überprüfe die Bremsen vor jeder Benutzung: Stelle sicher, dass die Bremshebel am Lenker richtig funktionieren. Überprüfen Sie, ob die Bremsscheiben nicht verschmutzt oder beschädigt sind.
- Halten Sie Ihre Bremsen sauber: Reinigen Sie regelmäßig Ihre Bremsscheiben, um Schmutzbildung zu vermeiden, und sorgen Sie für effizientes Bremsen mit einem speziellen Bremsreiniger. **Vermeiden Sie Kontakt mit Öl auf den Scheiben**.
- Benutzen Sie die Bremsen richtig: Bei langen Abfahrten bremsen Sie stoßweise, um eine Überhitzung der Bremsen zu verhindern.
- Wechseln Sie die Bremsbeläge bei Bedarf aus: Wenn Sie bemerken, dass die Bremsen nicht mehr wie zuvor reagieren, kann es notwendig sein, die Beläge zu wechseln.

- Üben Sie das Bremsen: Machen Sie sich mit der Bremsreaktion vertraut, indem Sie in einem sicheren Bereich üben. Das hilft Ihnen, in verschiedenen Situationen sicher und kontrolliert zu bremsen.

b) Schaltsystem

Ihr Trike ist mit dem SHIMANO Nexus 8-Gang-Schaltsystem ausgestattet, einem hochwertigen Bauteil, das Ihnen ein sanftes und präzises Schalterlebnis bietet, das keine Wartung erfordert.

Der SHIMANO Nexus 8 ist ein 8-Gang-Getriebesystem, das es ermöglicht, während der Fahrt einfach den Gang zu wechseln. Es ermöglicht es, das Pedalfahren an unterschiedliche Geländebedingungen und Steigungen anzupassen, erleichtert das Pedalieren bei Anstiegen und ermöglicht es, auf flachem oder bergab gelegenem Gelände eine angemessene Geschwindigkeit zu halten. Er bietet eine große Auswahl an Gängen (8 Gang), sodass Sie den auswählen können, der am besten zu Ihrem Tempo und Fahrstil passt.

Anwendungstipps:

- Sanftes Schalten: Schaltet gleichmäßig, ohne beim Schalten zu treten.
- Antizipieren Sie das Gelände: Wechseln Sie den Gang, bevor Sie sich einer Steigung oder einem Geländewechsel stellen, um konstant zu treten und Überanstrengung zu vermeiden.

Wartung:

- Reinigung und Schmierung: Halten Sie die Komponenten der Kette und des Schaltwerks sauber und gut geschmiert, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Verwenden Sie spezielle Produkte für Fahrräder.
- Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie regelmäßig das Schaltwerk, um sicherzustellen, dass die Kabel nicht abgenutzt sind und die Passform korrekt ist. Wenn Sie Probleme bemerken, passen Sie sie gemäß der Anleitung an oder konsultieren Sie einen Fachmann.
- Gangverstellung: Überprüfen Sie den Offset. Stelle sicher, dass das Getriebe sich korrekt zwischen allen Gängen bewegt. Wenn Sie ungewöhnliche Sprünge oder Geräusche bemerken, kann es notwendig sein, die Spannung des Zahnradseils anzupassen. In diesem Fall empfehlen wir, einen vertrauenswürdigen Fahrradmechaniker aufzusuchen.

c) Sattel, Sattelstütze und Lenker

Sattel: Selle San Marco *Bioaktive*

Der *Selle San Marco Bioaktive* Sattel ist darauf ausgelegt, Ihnen während Ihrer Dreiradfahrten maximalen Komfort zu bieten. Dies ist ein **ergonomischer** Sattel, der exzellenten Halt und Komfort bietet und den Druck auf empfindliche Stellen minimiert. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, typisch für *Selle Italia*, die Verschleiß und Wetter widerstehen. Das ***Bioaktive*** Design bietet auf langen Fahrten mehr Komfort und seine Form begünstigt die korrekte Haltung.

- Höhenverstellung: Verwenden Sie die Sattelstütze, um die Höhe des Sattels einzustellen. Achte darauf, dass es in einer Höhe ist, in der du bequem treten kannst, ohne die Beine zu überstrecken oder zu stark zu beugen.
- Neigungsanpassung: Der Sattel sollte waagerecht oder leicht nach vorne geneigt sein, um den Druck auf den Dammbereich zu verringern und den Komfort zu verbessern. Du kannst die Neigung verändern, indem du die Schrauben am Boden des Sattels verstellst.
- Pflege: Halte den Sattel sauber und trocken. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche zu reinigen, und vermeiden Sie die Verwendung von abrasiven Produkten. Überprüfe regelmäßig die Schrauben und Klemmen, um sicherzustellen, dass sie richtig eingestellt sind und keine unerwünschten Bewegungen auftreten.

Lenker:


Der doppelt hohe Aluminiumlenker sorgt für eine aufrechtere und bequemere Sitzposition, ideal zur Reduzierung von Rücken und Schultern.

- Verstelltipps: Stellen Sie die Höhe des Lenkers so ein, dass er für Sie bequem ist. Der Winkel der Lenker kann ebenfalls so eingestellt werden, dass die Hände in einer natürlichen und entspannten Position sind. Achten Sie darauf, dass die Lenkergriffe in gutem Zustand sind und einen sicheren Griff bieten. Erwägen Sie, die Manschetten zu ersetzen, wenn sie abgenutzt oder beschädigt sind.
- Wartung: Reinigen Sie den Lenker regelmäßig mit einem feuchten Tuch und achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz oder Schmutz ansammelt. Trockne elektrische Teile (Controller, Bildschirm, Lichter usw.) sehr gut. Überprüfen und ziehen Sie regelmäßig die Schrauben und Klemmen, die den Lenker zusammenhalten, fest, um unerwünschte Bewegungen zu verhindern.

d) Beleuchtungssystem

Ihr neues FALTBARES Trike 3.0 verfügt über ein Front- und Rücklichtsystem, das durch Drücken und Halten des oberen Knopfs am Motorenregler aktiviert wird.



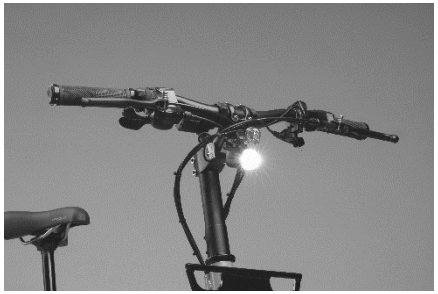

Außerdem verfügt er über einen Dunkelheitssensor, der nur erkennt, wann er ein- und ausgeschaltet werden sollte.

Das Beleuchtungssystem schaltet sich aus, wenn du den Motor ausschaltest.

e) Pedalassistenzsystem

Das FALTBARE Trike 3.0 ist mit einem BAFANG M510-Motor ausgestattet, der eine Leistung von 250 W und ein Drehmoment von 95 Nm hat. Die maximale Trittfrequenz beträgt 120 U/min und er hat einen PAS-Sensor, der ihn aktiviert, wenn du mit dem Pedalen beginnst.

Um den Assist einzuschalten, musst du nur den Power-Knopf am Controller gedrückt halten und die Geschwindigkeit mit den beiden Pfeilen (oben und unten) steuern.



Dieses Modell hat eine 14Ah/48V oder 672Wh Batterie. Es handelt sich um eine Batterie mit hoher Autonomie, dank ihr könnt ihr bis zu 110 km fahren.

Um seine Langlebigkeit zu gewährleisten, hier einige Tipps:

- Volle Aufladung: Lade den Akku immer vollständig auf, bevor du ihn zum ersten Mal benutzt. Dies stellt sicher, dass die Batterie von Anfang an kalibriert und in optimalem Zustand ist.
- Ladezyklen: Vermeiden Sie es, den Akku vollständig zu entladen. Am besten lädt man sie auf, wenn sie höchstens etwa 20-30 % ihrer Kapazität erreicht hat. Lass die Belastung nicht lange im Bereich unter 20 % bleiben.

- ❖ Verwendung des ursprünglichen Ladegeräts: Verwenden Sie immer das originale Ladegerät. Unkompatible Ladegeräte können die Batterie beschädigen oder ihre Lebensdauer verkürzen.
- ❖ Lagerbedingungen: Lagern Sie die Batterie an einem kühlen, trockenen Ort, fernab von direktem Sonnenlicht und Wärmequellen. Die ideale Speichertemperatur liegt zwischen 10°C und 25°C. Wenn du den Akku nicht längere Zeit nutzen willst, halte ihn bei etwa 50-70% Ladung. Überprüfen Sie es und laden Sie es alle drei Monate auf, um die Kapazität aufrechtzuerhalten.
- ❖ Vermeiden Sie Feuchtigkeit: Halten Sie die Batterie von übermäßig feuchten Umgebungen fern. Feuchtigkeitsexposition kann Korrosion und innere Schäden verursachen.
- ❖ Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie die Batterie regelmäßig, um sicherzustellen, dass keine Anzeichen von physischen Schäden wie Schwellungen, Risse oder Lecks vorliegen. Wenn Sie eines dieser Anzeichen bemerken, hören Sie sofort auf, die Batterie zu benutzen, und kontaktieren Sie den Support.
- ❖ Handhabung: Setzen Sie den Akku nicht heftigen Schlägen oder Stürzen aus. Gehen Sie vorsichtig damit um, um innere Schäden zu vermeiden.
- ❖ Sichere Abschaltung: Stellen Sie sicher, dass das Dreirad ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku anschließen oder abtrennen. Das hilft, Kurzschlüsse und elektrische Schäden zu verhindern.
- ❖ Reinigung: Halten Sie die Batteriekontakte sauber und **trocken**. Du kannst die Kontaktlinsen bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- ❖ Verbindungen: Stellen Sie sicher, dass der Akku mit dem Schlüssel sicher gesichert und korrekt am Fach angeschlossen ist.

3. Display

- Das Display ist wasserdicht ausgelegt, aber das Eintauchen des Displays unter Wasser sollte vermieden werden.
- Reinigen Sie das Sieb nicht mit Dampfstrahlen, Hochdruckreinigern oder Wasserschläuchen.
- Verwenden Sie keine Verdünner oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Siebes. Diese Substanzen können Oberflächen beschädigen.
- Die Garantie deckt keinen normalen Verschleiß oder Alterung ab.
- Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Nutzers zum Betrieb der Geräte ungültig machen.
- Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) es muss jegliche empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen könnten.

- Diese Ausrüstung wurde getestet und entspricht den Grenzen für ein Klasse-B-Digitalgerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln.



Zusammenfassung der Indikatoren auf dem Bildschirm:

1. SOC (Batterieladestatus) Display
2. Anzeige des Warncodes
3. Echtzeitgeschwindigkeit
4. Geschwindigkeitsanzeige
5. Assistenzmodus-Anzeige (4 Modi / 6 Modi)
6. Geschwindigkeitseinheit (km/h, mph)
7. Multifunktionsanzeige (Uhr, Pfad, ODO, MAX, AVG, Autonomie, CAL, Kadenz, Zeit)
8. Icon-Display (Scheinwerfer, USB, Wartung, Bluetooth)



Ein/aus/an

Drücke (Ein/Aus) und drücke und halte den Bildschirm 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm einzuschalten. Wenn sie eingeschaltet wird, erscheint das Logo. Drücke erneut 2 Sekunden, um den Bildschirm auszuschalten.



Up/Scheinwerfer: Wenn die Schnittstelle (HMI) eingeschaltet wird, drücken Sie kurz die Auf- oder Ab-Tasten (<0,5 s), um den Assistenzmodus auszuwählen und die Motorleistung zu ändern.

Du kannst zwischen 4- oder 6-Modi-Konfigurationen wählen, aber standardmäßig sind 6 Modi, wobei der niedrigste Wert ECO und der höchste BOOST ist. Der Standardmodus beim Einschalten des Geräts ist ECO; AUS-Modus bedeutet keine elektrische Unterstützung.



Modus	Farbe	Definition
OFF	Grau	Off
Eco	Grün	Der sparsamste Modus (Batteriesparmodus)
Tour	Blau	Touren-Modus (Balance zwischen Verbrauch und Leistung)
Sport	Indigo	Der Sportmodus
Sport+	Rot	Sport-Plus-Modus
Boost	Lila	Der maximale Sportleistungsmodus

Multifunktionale Auswahl

Um zwischen den verschiedenen Funktionen und den angezeigten Informationen zu wechseln, drücken Sie kurz den **Einschaltknopf**. Der Bildschirm zeigt die Informationen zyklisch in folgender Reihenfolge an:



TRIP: Entfernung der aktuellen Strecke (in km).

ODO: Gesamt akkumulierte Entfernung (in km).

MAX: Höchstgeschwindigkeit erreicht (in km/h).

AVG: Durchschnittsgeschwindigkeit (in km/h).

Range: Geschätzte Reichweite oder verbleibende Entfernung (in km).

Cal: Energie-/Kalorienverbrauch (in KCal).

Cadence: Pedalkadenz (in U/min – Umdrehungen pro Minute).

TIME: Reisezeit (in min).

Wenn du nach der Reisezeit erneut drückst, beginnt der Zyklus von der Entfernung der Reise (TRIP) aus.

Scheinwerfer / Hintergrundbeleuchtung

Lichter einschalten: Drücke und halte den **Aufwärtspfeil** länger als 2 Sekunden (>2S). Dadurch wird der Scheinwerfer eingeschaltet und automatisch die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays reduziert, um nicht zu blenden.




Lichter ausschalten: Drücken und halten Sie erneut den **Aufwärtspfeil** (>2S). Der Scheinwerfer schaltet sich aus und die Helligkeit des Bildschirms erhöht sich, um die Sicht am Tag besser zu verbessern.

Helligkeitsanpassung: Die Helligkeit des Bildschirms kann im Einstellungsmenü ("Helligkeit") eingestellt werden und umfasst 5 verschiedene Stufen.

Schiebehilfe (Gehmodus)

Hinweis: Die Walking Assist kann nur aktiviert werden, wenn das Motorrad **vollständig zum Stehen steht**.

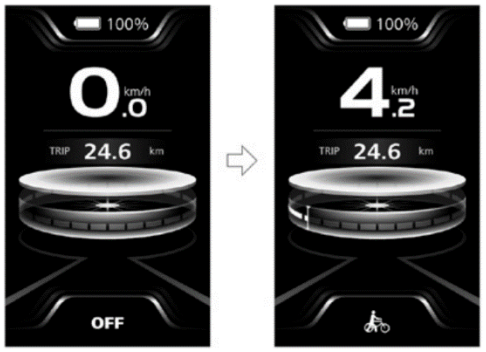

Schritte zur Aktivierung:

Modus auswählen: Drücken Sie kurz den **Pfeil nach unten,** bis das Symbol einer Person, die ein Fahrrad schiebt, erscheint.

Motor einschalten: Dann den Pfeil nach unten **kontinuierlich gedrückt halten**, bis der Assistent aktiviert wird und das Symbol zu **blinken beginnt**.

Bedienung: Solange du den Knopf gedrückt hältst, schiebt der Motor das Motorrad für dich. Wenn das System die tatsächliche Geschwindigkeit nicht erkennt, markiert es automatisch **2,5 km/h** auf dem Bildschirm.

Um es zu stoppen: Einfach den Pfeil nach unten loslassen. Der Motor hört auf zu wirken und das Symbol hört auf zu blinken.

[WICHTIG] Wenn du 5 Sekunden lang keine Aktion unternimmst, kehrt der Bildschirm automatisch in **den 0-Modus** zurück (ohne Hilfe).

Batteriekapazitätsanzeiger

Der Prozentsatz der aktuellen Batteriekapazität und der Gesamtkapazität wird je nach tatsächlicher Last von **100 % bis 0 %** angezeigt . Wenn du unter 5 % fällst, erscheint ein Alarm, der neu geladen wird.



USB-Ladefunktion

Das Display verfügt über einen USB-C-Anschluss zum Laden externer Geräte:

- **Wie man es benutzt**: Wenn das Display (HMI) aus ist, stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie das Display ein, um mit dem Laden zu beginnen. Wenn es bereits eingeschaltet ist, beginnt es direkt zu laden, wenn es eingesteckt ist.
- **Technische Daten**: Die maximale Ladespannung beträgt **5 V** und der maximale Strom 1 **A**.



Bluetooth-Funktion

- **Anbindung**: Kann mit der **Bafang Go APP App verbunden werden**. Dazu laden Sie die App herunter und folgen Sie den Anweisungen, die sie bietet.
- **Externe Sensoren: Können an** SIGMA-Herzfrequenzbänder angeschlossen werden**, den Puls auf dem Bildschirm anzeigen und die Daten an das Telefon senden.**

1. Android

2. iOS

Daten, die an das Mobiltelefon gesendet werden können:

Das Display überträgt die folgenden 14 Parameter an die Anwendung:

Nr.	Funktion
1	Geschwindigkeit
2	Assistenzmodus
3	Batteriekapazität
5	Scheinwerferstatus
6	TRIP (Reisestrecke)
7	ODO (Gesamtdistanz)
8	Reichweite
9	Herzfrequenz (angepasst)
10	Kalorien
11	Sensorsignal
12	Infos. Batterie
13	Infos. des Systems
14	Fehlercode

Fahrdatenschnittstelle

Drücken Sie den Power-Knopf zweimal (weniger als 0,5 Sekunden), um in die Fahrdaten-Schnittstelle einzutreten. Drücken Sie den Power-Knopf (weniger als 0,5 Sekunden), um die Seite zu wechseln.



Drücken Sie erneut den Power-Knopf (weniger als 0,5 Sekunden), um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.

Wenn die Echtzeitgeschwindigkeit unter 5 km/h liegt und der Assistenzmodus keine Gehhilfe ist, drücken Sie den Pfeil nach unten (mehr als 2 Sekunden), um die Fahrdaten für: Trip, MAX, AVG und Zeit zu löschen.

4. Montage

Ihr werdet Ihr Dreirad vollständig zusammengebaut erhalten. Nimm es aus der Box und leg los!

Wie man das Dreirad faltet und entfaltet, sieht man in DIESEM VIDEO.

5. Instandhaltung

a) Wöchentlich/vor Beginn der Fahrt

- Beleuchtung: Überprüfen Sie die Funktion.
- Reifendruck: 1,6 – 3,5 bar / 23-50 psi (siehe Informationen zu den Reifen).
- Ausreichende Kettenspannung.
- Überprüfe den guten Zustand der Kugelgelenke und Lenkstangen.
- Korrekte Bremsfunktion.
- Es wird empfohlen, den Akku zwischen 20 % und 80 % der Ladung zu halten.

b) Anfangs

(Nach Erhalt des Produkts und monatlich bei nachfolgenden Verwendungen. Berücksichtigen Sie das beim Ausfüllen des Wartungsformulars, das für die Anwendung der Garantie notwendig ist.

- Radzustand (Reifenverschleiß, Druck, Speichenspannung, Radvermessung und Ausgleich).

- Überprüfe den allgemeinen Zustand des **Gehäuses und der Schrauben**.
- **Vorderlenkung** (dass die beiden Vorderräder parallel zueinander verlaufen).
- Hinterachsvermessung, ausgerichtet mit der Mitte des Fahrgestells.
- Ausreichende Bremsspannung, prüfen Sie den Zustand von **Scheiben** und **Belägen** (vermeiden Sie deren Verunreinigung mit Reinigungsmitteln oder Ölen).
- Kettenölstatus (reinigen und gegebenenfalls fetten). Wechsel alle 1000 km oder 50 Stunden.
- Reinigen und schmieren **Sie die Schaltung**.
- Anziehen von **Vorbau** und **Lenker**, **Kurbeln** und **Pedalen**.
- Überprüfe die Schrauben der **Sattelstütze** und des **Vorbaus.**
- Weitere Wartungstipps für jede Komponente finden Sie im jeweiligen Abschnitt dieses Handbuchs.

c) Nach langer Zeit ohne Nutzung

- Lass den Akku nicht entladen und lade ihn alle 2-3 Monate auf, wenn er nicht benutzt wird.
- Reinigen Sie das Dreirad, um es vor Korrosion zu schützen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Reifen nach längeren Phasen der Nichtbenutzung.

d) Reinigung

- Allgemeines der Komponenten.
- Verwenden Sie keinen Dampf oder Hochdruckwasser.
- Reinigen Sie mit Wasser und einem weichen Schwamm.

6. Garantiesystem

a) Garantiezeit

Ihr Dreirad unterliegt einer 3-jährigen Garantie ab dem Kaufdatum, gemäß dem Garantiegesetz (Königliches Dekretgesetz 7/2021).

b) Allgemeine Überlegungen

- Es ist notwendig, das Wartungsblatt auszufüllen, damit wir die Garantie anwenden können, das kann man in jeder Fahrradwerkstatt machen (vorzugsweise spezialisiert auf Elektrofahrräder).
- Im Falle eines Garantieanspruchs und der Einstellung des Modells behält sich ETNNIC das Recht vor, das Nachfolgemodell in der verfügbaren Farbpalette zu liefern.
- Schäden durch Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen (mehr Details im Abschnitt *e) Unsachgemäße Nutzung, Abnutzung von Teilen oder mangelnde Wartung*).
- Die Nichtbefolgung von Montageanweisungen und Wartungsintervallen führt zum Verlust der Garantie.
- Verschleißteile müssen ersetzt werden, sobald sie ihre Lebensdauer erreicht haben. Diese sind: Kette, Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit, Bremsscheiben, Bremskabel, Bremszugabdeckungen, Griffe, Kettenblätter, Lichter, Reifen, Zahnräder, Sattel, Schmierstoffe und Lack.

c) Teile, die in der Garantie enthalten sind

- Rahmen und zugehörige Teile: Die Konstruktion des Dreirads und alle direkt verbundenen Teile sind durch die Garantie abgedeckt.
- Motor: Er hat eine normale 3-jährige Garantie, solange bei der Inspektion kein Missbrauch festgestellt wird.
- Batterie: Obwohl es sich um ein Abnutzungsteil handelt, bieten wir eine einjährige Garantie auf den Dreirad-Akku an.

d) Teile, die von der Garantie ausgeschlossen sind

- Abnutzungsteile: Gegenstände, die bei normaler Nutzung abnutzen, wie Reifen, Bremsen, Kette und andere ähnliche Komponenten, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

e) Ablauf zur Anwendung der Garantie

- Problemerkennung: Um das Problem zu erkennen, brauchen wir Informationen darüber. Dazu senden Sie uns bitte so viele Informationen wie möglich (kurze Beschreibung des Problems, Fotos und Videos) an info@etnnic.com oder Ihren Händler, falls Sie das Dreirad dort gekauft haben.
- Pflege: Es ist wichtig, Ihr Dreirad richtig zu pflegen. In demselben Handbuch finden Sie Anleitungen und Wartungstipps. Es ist verpflichtend, das Wartungsblatt des Dreirads auszufüllen, andernfalls werden durch mangelnde Wartung beschädigte Komponenten nicht durch die Garantie abgedeckt. Wartungsarbeiten können in jeder Fahrradwerkstatt durchgeführt werden, und die Punkte in Abschnitt 4 müssen berücksichtigt werden. Wartung.
- Kontakt: Sobald Sie uns das Problem mitgeteilt haben, werden wir Sie kontaktieren, um Ihnen die mögliche Ursache zu erklären und wie Sie es beheben können, oder wir holen das Dreirad zur Untersuchung ab.
- Abholung: Sobald wir das Dreirad erhalten haben, untersuchen wir es und prüfen, ob es ein Herstellungsproblem ist, ob es auf unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Wartung oder ob das zu ersetzende Teil ein Abnutzungsteil ist.
- Herstellungsproblem: Wir reparieren das Dreirad oder die notwendigen Teile und geben es Ihnen innerhalb von 2–4 Wochen zurück.
- Unsachgemäßer Gebrauch, Abnutzung von Teilen oder mangelnde Wartung: Wenn das Problem auf einen dieser Gründe zurückzuführen ist, wird es nicht als Herstellungsfehler betrachtet. Beispiele für Missbrauch sind Stöße oder Unfallschäden oder Beschädigungen, der Austausch nicht genehmigter Teile, ständige Exposition gegenüber Feuchtigkeit, Regen oder widrigen Wetterbedingungen. Wir erstellen Ihnen einen Kostenvoranschlag, und sobald bestätigt ist, wird das Teil innerhalb von 2-4 Wochen repariert oder ersetzt.

7. **WARTUNGSBLATT** (notwendig für die Anwendung der Garantie)

1. INSPEKTION

Nach 100 bis 300 km oder 5-15 Stunden Nutzung (1-3 Monate nach dem Kaufdatum).

Werkstatt:_____ Datum der Inspektion:_____

Durchgeführte Rezensionen:

_____

_____

_____

_____

_____

Siegel und Unterschrift:

2. INSPEKTION

Nach 2000 km oder 100 Stunden Nutzung (1 Jahr nach dem Kaufdatum).

Werkstatt:_____ Datum der Inspektion:_____

Durchgeführte Rezensionen:

_____

_____

_____

_____

_____

Siegel und Unterschrift:

3. INSPEKTION

Nach 4000 km oder 200 Stunden Nutzung (2 Jahre ab dem Kaufdatum).

Werkstatt:_____ Datum der Inspektion:_____

Durchgeführte Rezensionen:

_____

_____

_____

_____

_____

Siegel und Unterschrift:

4. INSPEKTION

Nach 6000 km oder 300 Stunden Nutzung (3 Jahre ab dem Kaufdatum).

Werkstatt:_____ Datum der Inspektion:_____

Durchgeführte Rezensionen:

_____

_____

_____

_____

_____

Siegel und Unterschrift:

5. INSPEKTION

Nach 8000 km oder 400 Stunden Nutzung (4 Jahre ab Kaufdatum).

Werkstatt:_____ Datum der Inspektion:_____

Durchgeführte Rezensionen:

_____

_____

_____

_____

_____

Siegel und Unterschrift:

6. INSPEKTION

Nach 10.000 km oder 500 Stunden Nutzung (5 Jahre ab Kaufdatum).

Werkstatt:_____ Datum der Inspektion:_____

Durchgeführte Rezensionen:

_____

_____

_____

_____

_____

Siegel und Unterschrift:

7. INSPEKTION

Nach 12000 km oder 600 Stunden Nutzung (6 Jahre nach dem Kaufdatum).

Werkstatt:_____ Datum der Inspektion:_____

Durchgeführte Rezensionen:

_____

_____

_____

_____

_____

Siegel und Unterschrift:

8. INSPEKTION

Nach 14.000 km oder 700 Stunden Nutzung (7 Jahre ab dem Kaufdatum).

Werkstatt:_____ Datum der Inspektion:_____

Durchgeführte Rezensionen:

_____

_____

_____

_____

_____

Siegel und Unterschrift:

9. INSPEKTION

Nach 16.000 km oder 800 Stunden Nutzung (8 Jahre ab Kaufdatum).

Werkstatt:_____ Datum der Inspektion:_____

Durchgeführte Rezensionen:

_____

_____

_____

_____

_____

Siegel und Unterschrift:

10. INSPEKTION

Nach 18.000 km oder 900 Stunden Nutzung (9 Jahre nach dem Kaufdatum).

Werkstatt:_____ Datum der Inspektion:_____

Durchgeführte Rezensionen:

_____

_____

_____

_____

_____

Siegel und Unterschrift:

11. INSPEKTION

Nach 20.000 km oder 1000 Stunden Nutzung (10 Jahre ab dem Kaufdatum).

Werkstatt:_____ Datum der Inspektion:_____

Durchgeführte Rezensionen:

_____

_____

_____

_____

_____

Siegel und Unterschrift:

12. INSPEKTION

Nach 22.000 km oder 1.100 Stunden Nutzung (11 Jahre nach dem Kaufdatum).

Werkstatt:_____ Datum der Inspektion:_____

Durchgeführte Rezensionen:

_____

_____

_____

_____

_____

Siegel und Unterschrift:

